

Druck-Info

MEF 54

Montageanleitung: gedruckt nach Druckvorlagen von FWD


Untergrundfarbe: weiß

Textfarbe: schwarz

Druckformat: DIN A4 - Querformat (gefaltet auf DIN A5)

Vorderseite

Rückseite

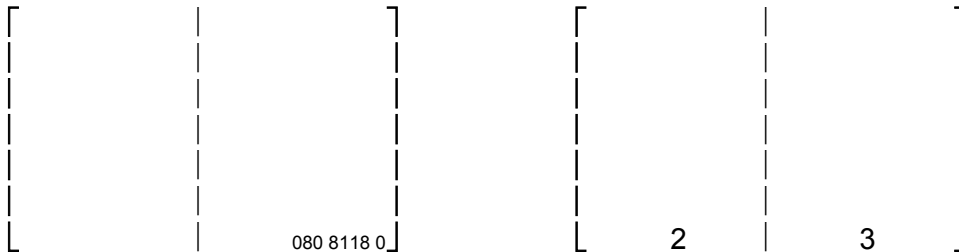

Index 00	Änd.-Nr. 2212	Änd.-Dat. 22.01.03	Bearbeiter Gericke	Bedienungsanleitung MEF 54 - D für Nokia 3510	Seite 1
Funkwerk Dabendorf GmbH	Datum 14.02.03	Gepr./Sign. Trogant/		080 8118 0	von 4

KFZ - Einbausatz für Mobiltelefone

Bedienungsanleitung für Nokia 3310/3330/3410/3510/3510i

Sollte an Ihrem Mobiltelefon eine Halterung für einen Gürtelclip angebracht sein, so entfernen Sie diese bitte vor dem Gebrauch in der Freisprecheinrichtung. Stecken Sie das Mobiltelefon in die Mobiltelefonhalterung und schalten Sie die Zündung ein. **Bitte achten Sie darauf, daß Ihr Mobiltelefon bis zum Anschlag im Halter steckt, um den Stecker richtig zu kontaktieren.** Sollte Ihr Telefon noch ausgeschaltet sein, schalteten Sie es ein. Die Displaybeleuchtung wird aktiviert, die Akkuladung beginnt und im Display wird „Akku wird geladen“ angezeigt. Jetzt ist Ihre Freisprecheinrichtung betriebsbereit.

Das Mobiltelefon kann, wie im Benutzerhandbuch beschrieben, bedient werden. Zusätzlich sind die Hinweise der Menüpunkte „Anrufeinstellungen und Telefoneinstellungen“ zu beachten.

Die Lautstärke läßt sich für Handhörer- und Freisprechbetrieb über das Mobiltelefon unterschiedlich einstellen. Tasten- und Ruftöne werden mit über die Freisprecheinrichtung ausgegeben.

Durch Ein- und Aushängen des Telefonhalters ist ein beliebiger Wechsel zwischen Freisprechen und Handhörerbetrieb möglich.

Ist der Halter am Basisteil, befindet man sich im Freisprechmodus.

Entsprechend der geltenden Gesetzgebung und aus Sicherheitsgründen empfehlen wir den Handhörerbetrieb nur im stehenden Fahrzeug zu nutzen, die Umschaltzeit zwischen Freisprech-

und Handhörerbetrieb kann technisch bedingt bis zu 5 Sekunden dauern.

Bei entsprechender Vorrüstung Ihres Autoradios kann die Radiostummschaltung genutzt werden. Diese ist dann im Handhörerbetrieb und während eines Gespräches aktiviert.

Tipp: Wenn Sie nicht möchten, dass bei jeder Tastenbetätigung die Radiostummschaltung aktiviert wird, können Sie die Tastentöne abschalten (Menüpunkt Töne/Klänge bzw. Profile anpassen).

Die Funktionen „automatische Rufannahme“ und „Beleuchtung“ sind nur im KFZ-Betrieb und bei entsprechender Einstellung am Mobiltelefon aktiv.

Diese Freisprecheinrichtung unterstützt die Sprachgesteuerte Wählfunktion Ihres Mobiltelefons. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise im Abschnitt „Anruffunktionen - Sprachwahl“ im Benutzerhandbuch des Telefonherstellers.



Nach dem Ausschalten der Zündung schaltet sich die Freisprecheinrichtung aus (bei einem Telefongespräch erst nach Gesprächsende).

Wird das Mobiltelefon aus der Halterung genommen schaltet sich die Freisprecheinrichtung sofort aus.

Bitte testen Sie Ihre Freisprecheinrichtung zunächst im stehenden Fahrzeug, bevor Sie diese im Straßenverkehr nutzen.

Bei der Handhabung des Mobiltelefons und der Akkuladung sind die Hinweise des Geräteherstellers unbedingt zu beachten.

Handhabung

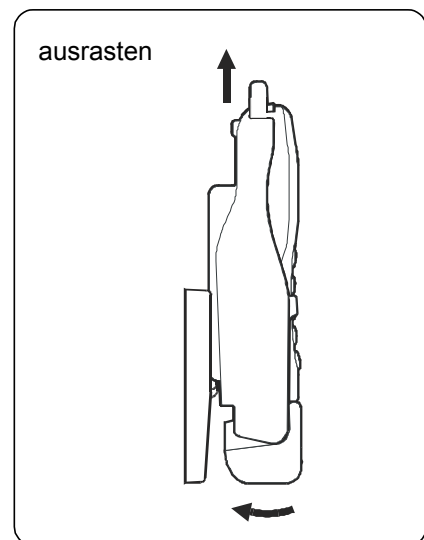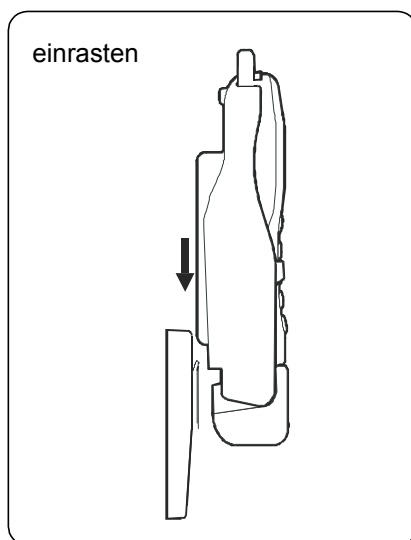

Mobiltelefonhalterung mit eingestecktem Mobiltelefon am Basisteil ein- und ausrasten.

Übersicht zur Behebung kleinerer Probleme im Umgang mit Ihrer Freisprecheinrichtung Audio Profi für Nokia 3310/3330/3410/3510/3510i

Problem	Ursache	Abhilfe
Das Telefon lässt sich nicht richtig in die Halterung einsetzen.	Die Halterung für den Gürtelclip befindet sich noch am Telefon.	Entfernen Sie die Halterung und verwenden sie die normale Akkuabdeckung.
Das Telefon geht nicht in den Freisprechmodus	Die Zündung ist ausgeschaltet.	Ihre Freisprecheinrichtung wird zündungsabhängig eingeschaltet. Schalten Sie bitte die Zündung ein.
Freisprechen ist nicht möglich.	Das im Halter befindliche Telefon kontaktiert nicht vollständig die Stecker.	Stecken Sie bitte das Telefon bis zum Anschlag in die Halterung.
	Die Freisprecheinrichtung befindet sich im Handhörerbetrieb.	Hängen Sie den Telefonhalter am mitgelieferten Basisteil ein. Die Freisprecheinrichtung geht dann in den Freisprechbetrieb und im Display erscheint „Akku wird geladen“.
	Die Bordspannung fehlt oder die Zündungsleitung ist nicht angeschlossen.	Überprüfen Sie die Anschlusskabel und Sicherungen (1A und 2A)
	Die Kontakte in der Telefonhalterung sind verschmutzt.	Reinigen Sie die Kontakte mit einem weichen Tuch (keine rauhen oder spitzen Werkzeuge benutzen).
Im Freisprechmodus hören Sie den anderen Teilnehmer, er hört Sie aber nicht.	Das externe Mikrofon ist nicht an die Elektronikbox angeschlossen.	Bitte schließen Sie das mitgelieferte Mikrofon an der dafür vorgesehenen Buchse an.
Im Display erscheint die Meldung „Lädt nicht“ oder „Ladegerät neu anschließen“	Der Ladevorgang wurde vom Telefon unterbrochen.	Nehmen Sie das Telefon kurz aus der Halterung und stecken Sie es wieder an. Beachten Sie bitte die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

Problem	Ursache	Abhilfe
Störgeräusche auf der Seite des Gesprächsteilnehmers	Zu geringer Abstand zwischen Mikrofon und Außenantenne oder Telefonhalterung (< 0,5m)	Abstand vergrößern, Massekontaktierung überprüfen
	Mikrofon im Luftstrom des Fensters oder der Lüftung	Mikrofon an einem der empfohlenen Orte befestigen
	Elektromagnetische Einstrahlungen in ein vorgerüstetes Mikrofon ohne Abschirmung	Benutzen Sie in diesem Fall bitte das mitgelieferte geschirmte Mikrofon. (bei VDA – Ausrüstung nicht im Lieferumfang enthalten)
Starke Echoeffekte	Zu geringer Abstand zwischen Mikrofon und Lautsprecher (< 1m)	Abstand vergrößern, ggf. Lautstärke verringern
Zu schwaches Mikrofonsignal	Zu großer Abstand zwischen Mikrofon und Sprecher	Abstand verringern, Mikrofon auf Sprecher ausrichten
Störgeräusche im Autoradio	Das Autoradio ist nicht ausreichend gegen die elektromagnetische Strahlung des Telefons abgeschirmt.	Vergrößern Sie den Abstand zwischen Telefonhalter und Autoradio, schalten Sie ggf. das Autoradio während eines Gespräches aus.
Empfang im Fahrzeug ist sehr schlecht, ein geführtes Gespräch reißt ab	Die Verbindung zur Außenantenne ist unterbrochen.	Schließen Sie die Außenantenne an den FME-Stecker der Freisprecheinrichtung an.
	Die Kabeldämpfung in der Antennenleitung ist zu hoch.	Verwenden Sie einen COMPENSER®, der die Kabelverluste ausgleicht.